

# پنل کاربری درایو

چراغ قرمز وجود مانع

در صورت تشخیص مانع توسط درب این چراغ روشن شده و پس از مدت کوتاهی خاموش میشود

چراغ وضعیت درب

قرمز: چشمک زن: در حال بستن روشن ثابت: بسته  
سبز: چشمک زن: در حال باز شدن روشن ثابت: باز

چراغ وجود فرمان تابلو

قرمز: فرمان بسته  
خاموش: نبود فرمان بسته (اعلام باز شو تابلو)

کلید خاموش و روشن

ولوم تنظیم نیروی  
برخورد با مانع

کلید سه حالت تنظیم

عملکرد اتوماتیک یا دستی  
OP: باز به صورت دستی  
A: حالت اتوماتیک  
CL: بسته به صورت دستی

ولوم تنظیم سرعت دور تند  
در باز شو یا بسته شو



ولوم تنظیم سرعت دور کند  
در باز شو یا بسته شو

ولوم تنظیم مسافت خزش (طول کمان)  
(پیاده روی) برای درب

خدمات و پشتیبانی ۰۹۹۳۴۱۸۷۸۷۶

# تنظیمات مدار (دیپ سویچ)

توضیحات	شماره دیپ سویچ
ON: گیربکس سرعت بالا OFF: کورماس-هکو-مهاجرى-امیرنکو	۱: موتور گیربکس
ON: ساتترال OFF: تلسکوپ	۲: نوع در
ON: سنسوری OFF: انکودری	۳: نوع کنترل
ON: دو فرمان OFF: تک فرمان	۴: نوع فرمان
ON: ۲۰۰ پالس OFF: ۱۰۰ پالس	۵: نوع انکودر
ON: موتور بدون گیربکس OFF: ---	۶: موتور ساده

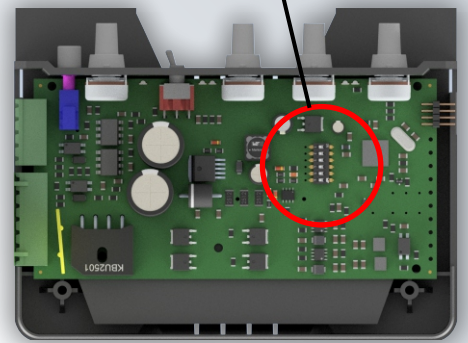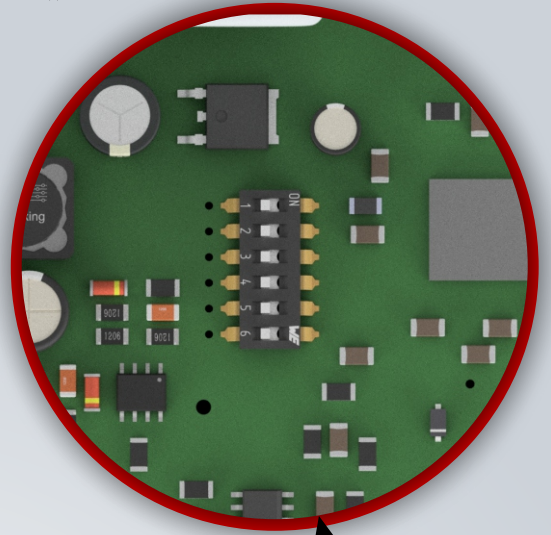


## خدمات و پشتیبانی ۰۹۹۳۴۱۸۷۸۷۶

تلسکوپى					
سنسوری			انکودری		
موتور بدون گیربکس	موتور گیربکس کورماس، هکو، مهاجرى، امیر جدید	موتور گیربکس امیر قدیمی	موتور بدون گیربکس	موتور گیربکس کورماس، هکو، مهاجرى، امیر جدید	موتور گیربکس امیر قدیمی


ساتترال					
سنسوری			انکودری		
موتور بدون گیربکس	موتور گیربکس کورماس، هکو، مهاجرى، امیر جدید	موتور گیربکس امیر قدیمی	موتور بدون گیربکس	موتور گیربکس کورماس، هکو، مهاجرى، امیر جدید	موتور گیربکس امیر قدیمی

# سیمکشی درایو (انکودری)

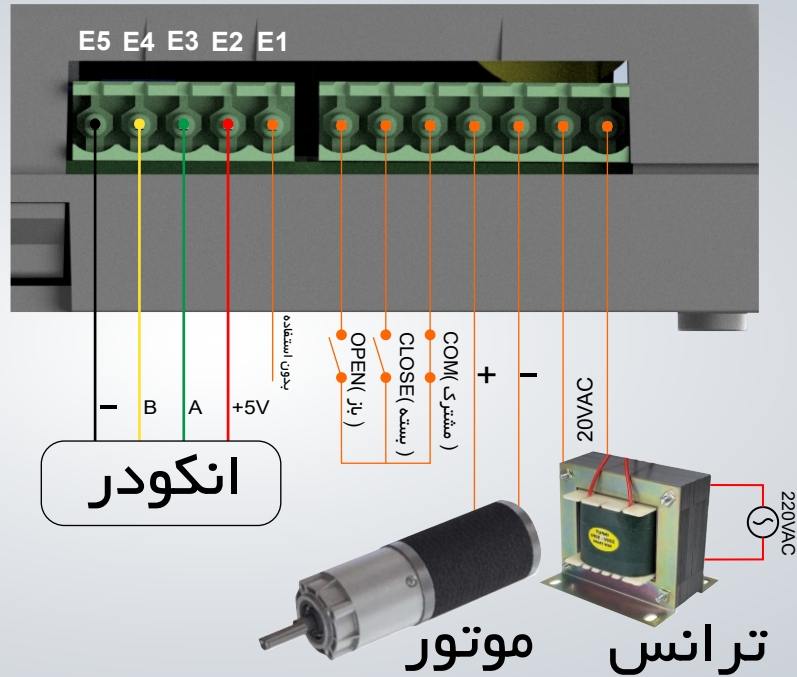

خدمات و پشتیبانی ۰۹۹۳۴۱۸۷۸۷۶

# سیمکشی درایو ( سنسوری )

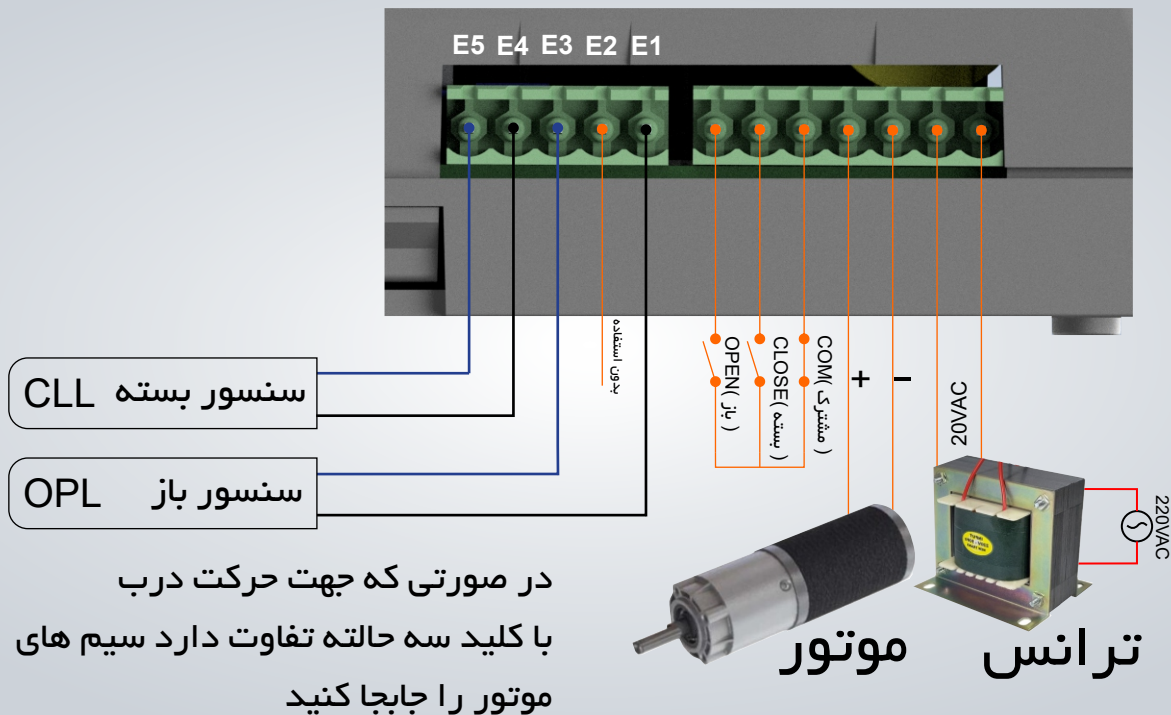

خدمات و پشتیبانی ۰۹۹۳۴۱۸۷۸۷۶